

# Börja här

# Start her

## 1

**Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.**

Om du får problem under installationen kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.





**Viktigt! Tilslut ikke USB-kablet, før trin 16 er fuldført. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt. Følg trinene i denne rækkefølge.**

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under **Fejlfinding** i sidste afsnit.

## 2

**Ta bort all tejp och det inre låset**

**Fjern al tape og indvendige låse**

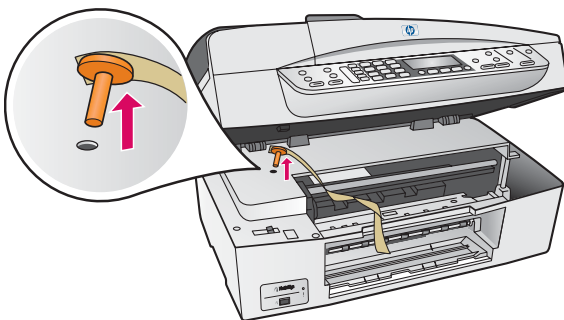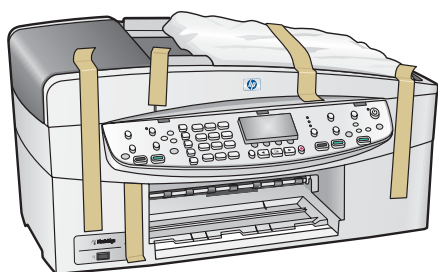

Lyft på åtkomstluckan och ta bort det **orange**färgade leveranslåset.

Løft adgangslågen, og fjern den **orange** transportlås.

## 3

**Leta rätt på komponenterna**

**Find komponenter**



CD-skiva för Windows  
Windows-cd



CD-skiva för  
Macintosh  
Macintosh-cd




Användarhandbok  
på CD  
Brugervejledning  
på cd



USB-kabel\*  
USB-kabel\*



bläckpatroner  
blækpatroner

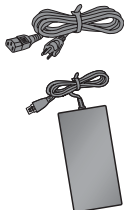

strömsladd och  
adapter  
strømledning og  
adapter

\* Köps separat.  
Innehållet i förpackningen kan variera.

\* Købes særskilt.  
Indholdet i kassen kan variere.



kontrollpanelens tangentmall  
(kan behöva monteras)  
klistermærke til kontrolpanel  
(kan være monteret)



telefonsladd  
telefonledning



övre pappersfack  
øverste udskriftsbakke




nedre pappersfack  
nederste papirbakke

# 4


## Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats)

### Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret)

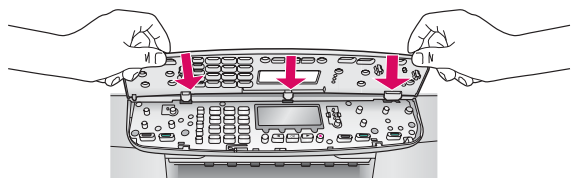

**a** Rikta in märkena på kontrollpanelens tangentmall med enheten, och sänk sedan ner den.

**b** Tryck på **mitten** av tangentmallen och på **dess alla kanter** tills den klickar på plats.

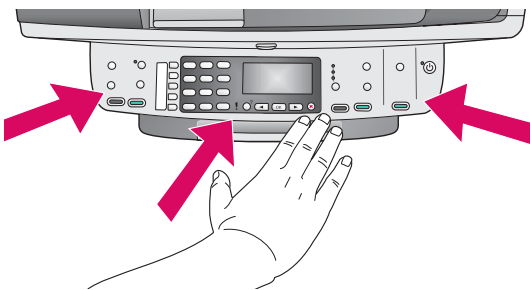

**a** Juster tapperne på klistermærket til kontrolpanelet med enheden, og fastgør det derefter.

**b** Tryk fast ned på **alle kanter** og **midt på** klistermærket, indtil det sidder fast.


Kontrollpanelens tangentmall måste sitta fast för att HP all-in-one ska fungera!

Klistermærket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP all-in-one kan fungere!

# 5


## Lägg i vanligt vitt papper

### Ilæg hvidt papir

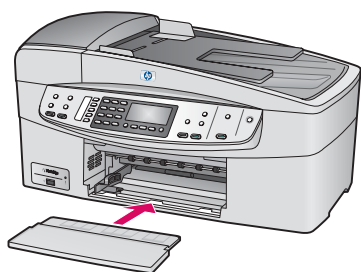


**a** Montera det underste pappersfacket.

**a** Isæt den nederste papirbakke.

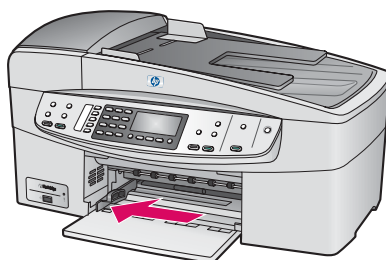


**b** Skjut bort pappersjusteraren.

**b** Skub papirjusteringsenheden over.

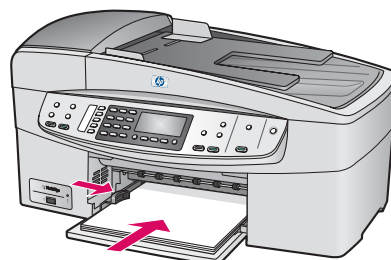


**c** Fyll på papper.

**c** Ilæg papir.

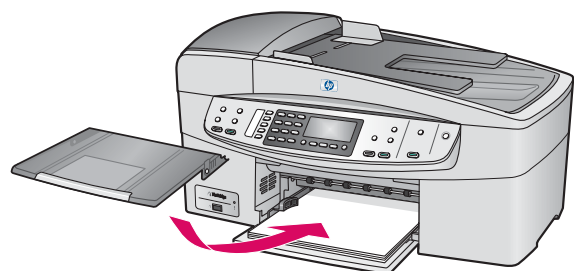

**d** Sätt i det övre pappersfacket.

**d** Isæt den øverste udskriftsbakke.

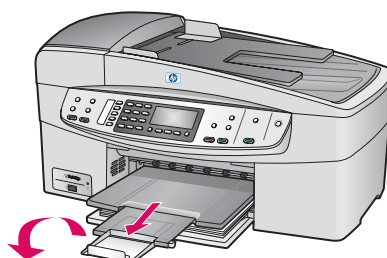


**e** Dra och fäll ut förlängningen av pappersfacket.

**e** Træk bakkens forlænger ud, og vip den derefter.

# 6

## Anslut strömsladd och adapter

### Tilslut strømledning og adapter

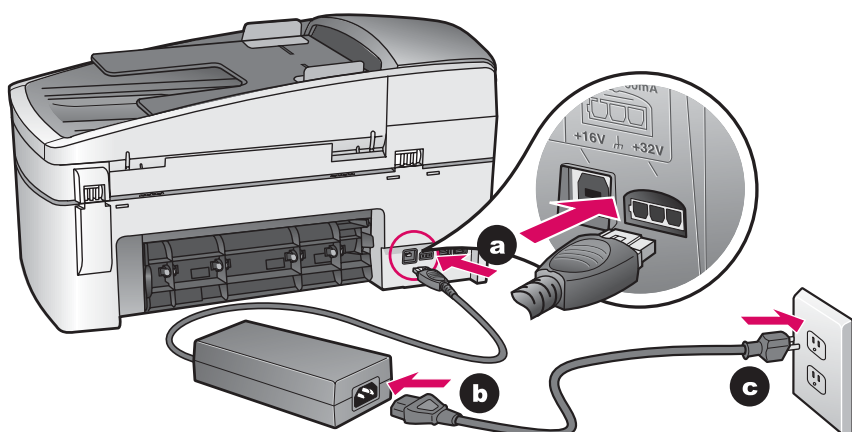


**Viktigt!** Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.

**Viktigt!** Tilslut ikke USB-kablet, før trin 16 er fuldført. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt. Følg trinene i denne rækkefølge.

# 7

## Anslut den medföljande telefonsladden

### Tilslut den leverede telefonledning

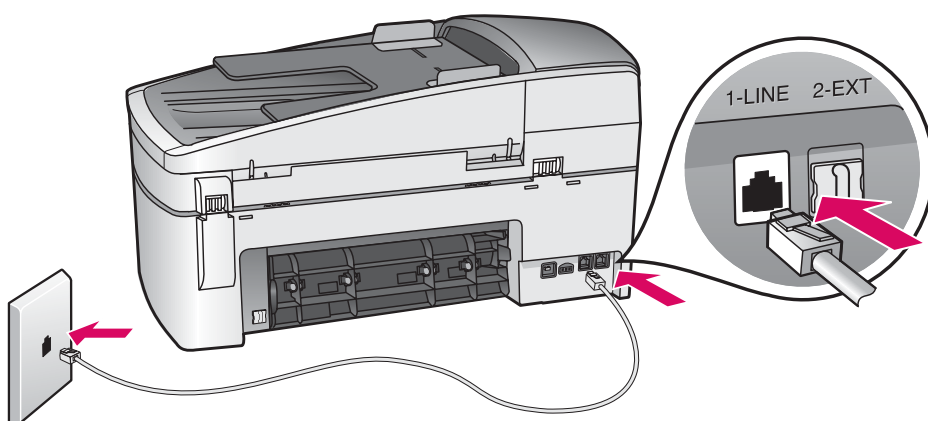

Anslut den ena änden av den medföljande telefonsladden till telefonanslutningen till vänster (**1-LINE**) och den andra änden till telefonuttaget i väggen.

Tilslut den ene ende af den leverede telefonledning til telefonporten på venstre side (**1-LINE**) (1-LINJE) og den anden ende til en stikkontakt i væggen.

Se användarhandboken om du vill ansluta en telefonsvarare eller använda en annan telefonsladd.

Du kan finde oplysninger om tilslutning af en telefonsvarer og brug af en anden telefonledning i brugervejledningen.

Var noga med att ta bort det orangefärgade leveranslåset från enheten innan du trycker på **På**-knappen.

Husk at fjerne den orange transportlås, som sidder inde i enheden, inden du trykker på knappen **Tændt**.


# 8

## Tryck på På-knappen och konfigurera

### Tryk på knappen Tændt, og konfigurer

På

Tændt


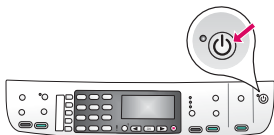


- a** När du trycker på **På**-knappen blinkar den gröna lampan och därefter lyser den med fast sken. Detta kan ta upp till en minut.
- b** Vänta på språkprompten. Välj språk med pilknapparna, mata in koden och bekräfta sedan. Välj land/region med pilknapparna, mata in koden och bekräfta sedan.
- a** Når du har trykket på knappen **Tændt**, blinker den grønne indikator og lyser derefter konstant. Det kan tage op til et minut.
- b** Vent på prompten til angivelse af sprog. Brug piletasterne til at vælge sprog, indtast koden, og bekræft derefter. Brug piletasterne til at vælge land/område, indtast koden, og bekræft derefter.

# 9

## Öppna åtkomstluckan

### Åbn adgangslågen

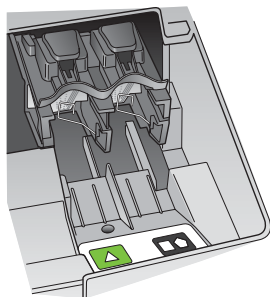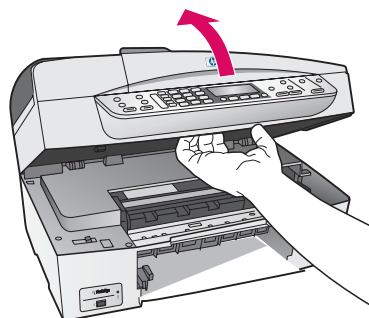


Lyft åtkomstluckan tills den stannar. Se till att hållaren flyttas till höger sida.

Løft adgangslågen, indtil den stopper. Kontroller, at printvognen flytter til højre side.

# 10

## Ta bort tejpén från båda patronerna

### Fjern tapen fra begge blækpatroner

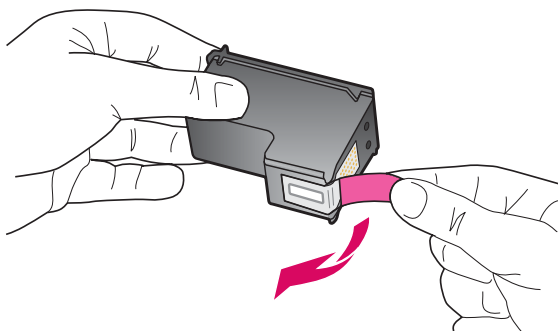



Dra i den rosa fliken för att få bort tejpén från **båda** bläckpatronerna.

Træk i den lyserøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.



Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejpén på patronerna.

Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.

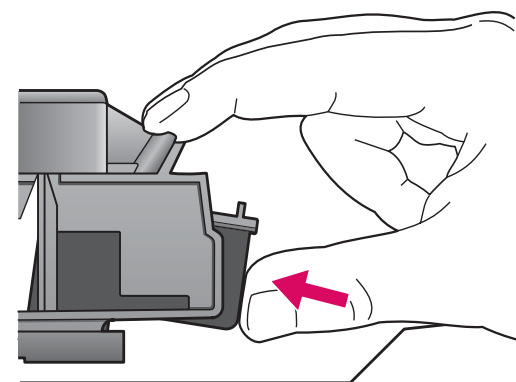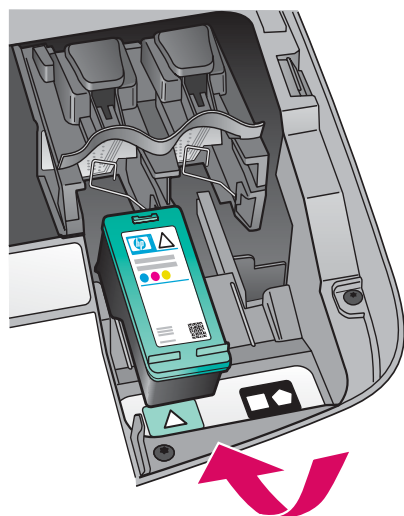

Enheten måste vara **På** innan du kan sätta i bläckpatronerna.


- a** Håll **trefärgspatronen** med HP-etiketten överst.
- b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- c** Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den klickar på plats.

Enheden skal være **Tændt**, inden du kan indsætte blækpatronerne.


- a** Hold den **trefarvede** blækpatron med HP-etiketten opad.
- b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.




- a** Håll den **svarta** bläckpatronen med HP-etiketten överst.
- b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren.
- c** Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.
- d** Stäng åtkomstluckan.

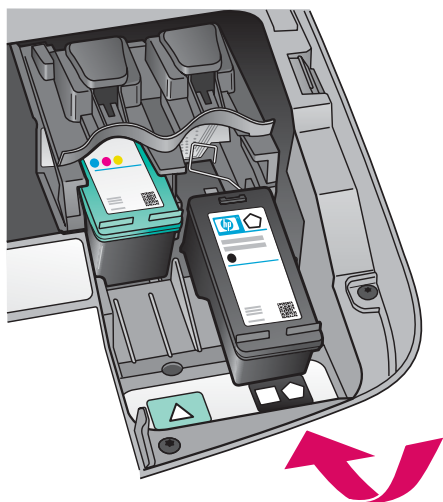

- a** Hold den **sorte** blækpatron med HP-etiketten opad.
- b** Placer den **sorte** blækpatron foran **højre** holder.
- c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- d** Luk adgangslågen.

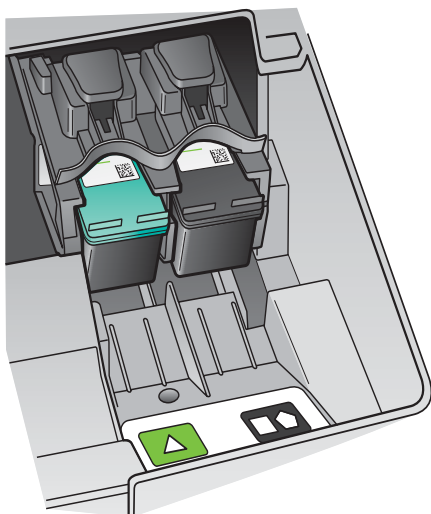

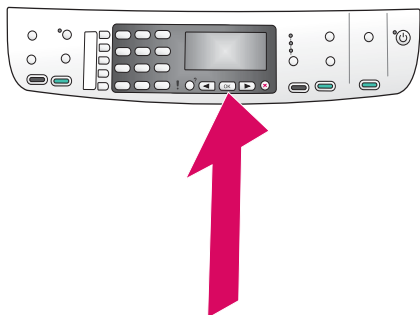

- a** Tryk på **OK** vid varje prompt på kontrollpanelen när du vill börja rikta in bläckpatronerna.

Inriktningen kan ta några minuter.

- b** När sidan skrivs ut är inriktningen klar. Kontrollera status på displayen och tryck sedan på **OK**. Om den misslyckas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Återvinn eller kasta inriktningssidan.



- a** Tryk på **OK** ved alle spørgsmålene på kontrolpanelet for at starte justeringen af blækpatronerne.

Justeringen kan tage et par minutter.

- b** Når siden er udskrevet, er justeringen fuldført. Kontroller status på displayet, og tryk derefter på **OK**. Hvis det ikke lykkes, kan du se under **Fejlfinding** i sidste afsnit.

Genbrug eller bortskaf justeringssiden.

Om du inte ska ansluta enheten till en dator går du vidare till **Basinställningar för fax** där instruktioner finns för hur du ställer in faxen.

Hvis du ikke tilslutter enheden til en computer, kan du fortsætte til kapitlet **Faxopsætning** i brugervejledningen for at finde oplysninger om, hvordan du kommer i gang.

# 14

## Sätt på datorn

### Tænd for computeren



**a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.

**b** Stäng alla öppna program.


**a** Tænd for computeren, log om nødvendigt på, og vent, indtil skrivebordet vises.

**b** Luk alle andre programmer.

# 15

## Sätt i rätt CD-skiva

### Indsæt den korrekte cd

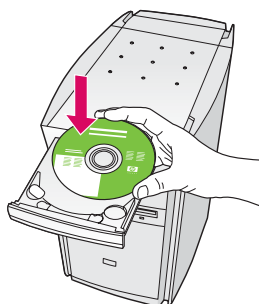

#### Windows-användare:

**a** Sätt i CD-skivan för HP all-in-one för **Windows**.

**b** Följ anvisningarna på skärmen.


#### Windows-brugere:

**a** Indsæt **Windows**-cd'en til HP all-in-one.

**b** Følg instruktionerne på skærmen.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den här datorn**, dubbelklickar på **CD-ROM**-ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på ikonet **CD-ROM** og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.

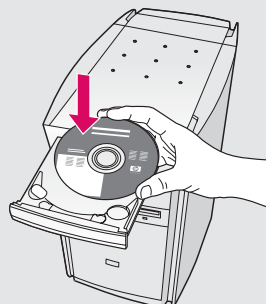

#### Macintosh-användare:

Sätt i CD-skivan för HP all-in-one för **Macintosh**. Gå till nästa steg innan du installerar programvaran.

#### Macintosh-brugere:

Indsæt **Macintosh**-cd'en til HP all-in-one. Gå til næste trin, før du installerer softwaren.



**Windows-användare:**

Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln. När du väl uppmanas att göra det ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.


**Windows-brugere:**

Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB-kablet til porten bag på HP all-in-one og derefter tilslutte det til **en ledig USB-port** på computeren.



Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.


Se **Fejlfinding** i sidste afsnit, hvis disse skærm billeder ikke vises.

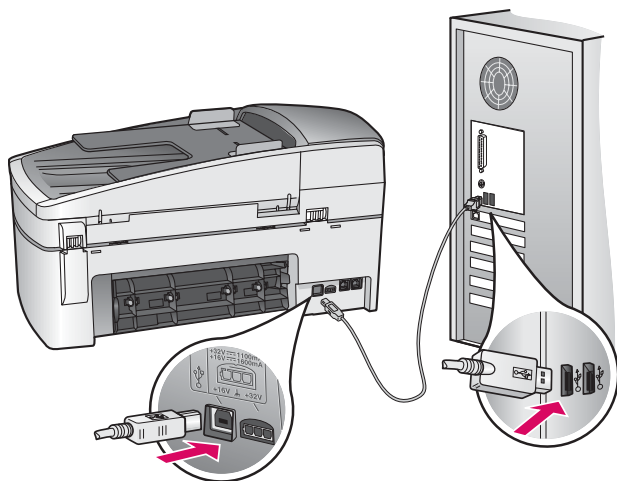**Macintosh-användare:**

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.

**Macintosh-brugere:**

Tilslut USB-kablet til porten bag på HP all-in-one, og tilslut det derefter til **en ledig USB-port** på computeren.

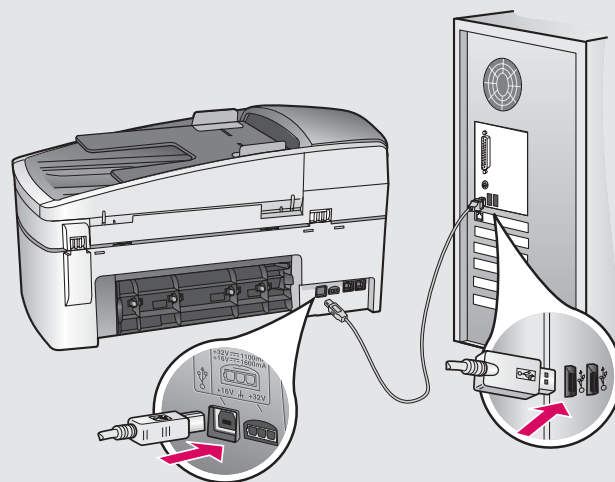


**Windows-användare:**

Följ instruktionerna på skärmen. Fyll i skärmarna **Basinställningar för fax** och **Registrera dig nu**.

**Windows-brugere:**

Følg instruktionerne på skærmen. Angiv indstillinger i **Guiden Faxopsætning** og vinduet **Tilmeld mig nu**.

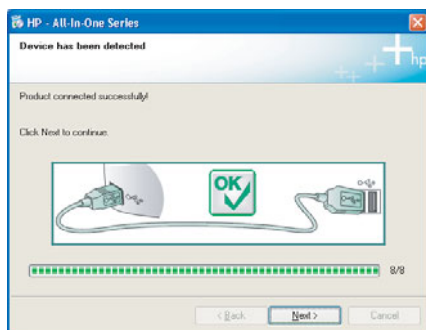**Macintosh-användare:**



**a** Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer**.

**b** Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten.

**Macintosh-brugere:**

**a** Dobbeltklik på ikonet **HP All-in-One Installer**.

**b** Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærbilleder, herunder installationsassistenten.

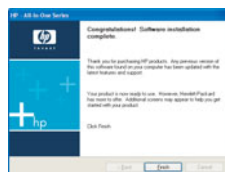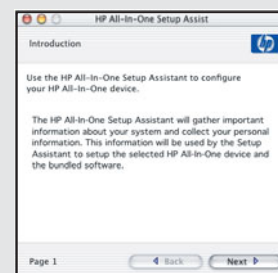


När du ser dialogrutan **Grattis!** kan du använda HP all-in-one-enheten.


I användarhandboken eller i direkthjälpen finns information om hur du sätter igång.

Du er klar til at bruge din HP all-in-one, når skærbilledet **Tillykke!** vises.

Se brugervejledningen eller Hjælp på skærmen for at komme i gang.

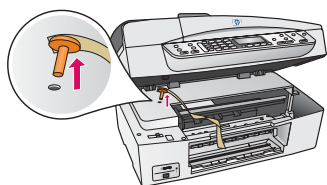

- Problem:** Ett meddelande om att **Hållaren har fastnat** visas när du trycker på På-knappen.
- Åtgärd:** Öppna åtkomstluckan. Ta bort det orangefärgade leveranslocket från insidan. Tryck på **OK**-knappen.

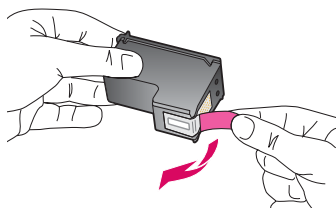


- Problem:** Meddelandet **Ta bort och kontrollera bläckpatronerna** visas när du satt in bläckpatronerna eller när inriktningen för bläckpatronerna misslyckas.
- Åtgärd:** Ta bort bläckpatronerna. Se till att du tar bort all tejp från kopparkontakterna. Sätt tillbaka bläckpatronerna, och stäng åtkomstluckan.



- Problem:** (Endast Windows) Du såg inte någon dialogruta med information om när du skulle ansluta USB-kabeln.
- Åtgärd:** Ta ut och sätt sedan i CD-skivan för HP all-in-one för **Windows**. Se steg 15.



- Problem:** (Endast Windows) Fönstret **Lägg till maskinvara** visas.
- Åtgärd:** Klicka på **Avbryt**. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in CD-skivan för HP all-in-one för **Windows**. Se steg 15 och 16.

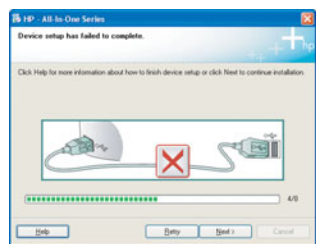

- Problem:** (Endast för Windows) Fönstret **Installationen av enheten misslyckades** visas.
- Åtgärd:** Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. Koppla från enheten och koppla in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 4 och 16.




- Problem:** (Endast för Macintosh) Programvaran för Macintosh installeras inte.
- Åtgärd:** Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 16.


# Fejlfinding



Q5800-90110

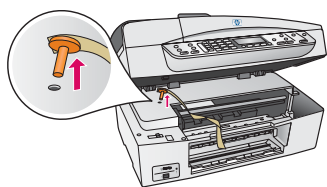


- Problem:** Meddelelsen **Vognstop** vises, når du har trykket på knappen Tændt.
- Handling:** Åbn adgangslågen. Fjern den orange transportlås inde i enheden. Tryk på knappen **OK**.

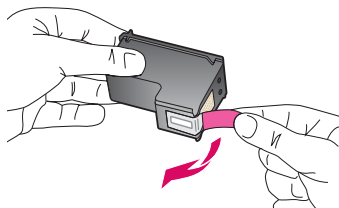


- Problem:** Meddelelsen **Fjern og kontroller blækpatroner** vises, når du har indsat blækpatroner, eller hvis det ikke lykkedes at justere blækpatronerne.
- Handling:** Fjern blækpatronerne. Sørg for at fjerne al tapen fra kobberkontakterne. Indsæt blækpatronerne igen, og luk derefter adgangslågen.



- Problem:** (Kun Windows) Du så ikke skærmbilledet med besked om, hvornår du skulle tilslutte USB-kablet.
- Handling:** Fjern **Windows**-cd'en til HP all-in-one, og indsæt den derefter igen. Se trin 15.

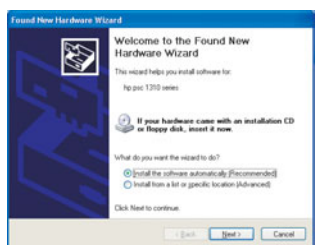

- Problem:** (Kun Windows) Skærmbilledet **Tilføj hardware** i Microsoft Windows vises.
- Handling:** Klik på **Annuller**. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter **Windows**-cd'en til HP all-in-one. Se trin 15 og 16.

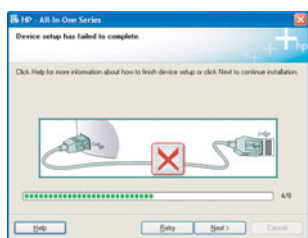

- Problem:** (Kun Windows) Skærmbilledet **Enhedsopsætning blev ikke fuldført** vises.
- Handling:** Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Træk stikket ud af enheden, og tilslut det igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 4 og 16.



- Problem:** (Kun Macintosh) Macintosh-softwaren installeres ikke.
- Handling:** Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren, før du installerer softwaren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 16.

Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Trykt på genbrugspapir.  
Besøg [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for at få hjælp.

